

Aspire 5738/5738Z/5338

シリーズ

クイックガイド

Copyright © 2009 Acer Incorporated.
All Rights Reserved.

Aspire 5738/5738Z/5338 シリーズクイックガイド
初版：2009 年 4 月

弊社は本書の内容について明示、暗示の有無に関わらず、いかなる責任も保証も負うものではなく、特に本製品の商品性および特定目的への適合性について暗示的保証は一切行いません。本書の記載内容の誤り（誤植や実際の誤りなど）については除外されます。

このドキュメントに記載されている情報は、事前の通知なしに、定期的に改訂や変更することがあります。これらの変更は、改訂版マニュアルや、補足ドキュメントあるいは出版物に収録されます。弊社は、このドキュメントの内容に関して、明示的または暗示的に表明または保証するものではなく、商品性および特定目的への適合性の黙示的保証を含め、いかなる保証もいたしかねます。

次の欄にモデル番号、シリアル番号、購入日、購入店を記入してください。シリアル番号とモデル番号は、コンピュータに貼ってあるラベルに記載されています。装置についてのお問い合わせの際には、シリアル番号、モデル番号、購入情報をお知らせください。

このマニュアルの著作権は、Acer Inc. にあります。Acer Inc. に対する文書による許諾なしに、電子的、機械的、光学的、手書き、その他の手段により本書の内容を複製、伝送、転写、検索可能な形で保存、他言語への翻訳、コンピューター言語へ変換することを禁止します。

Aspire 5738/5738Z/5338 シリーズノートブックコンピューター

モデル番号： _____

シリアル番号： _____

購入日： _____

購入場所： _____

Acer および Acer ロゴは、Acer 社の登録商標です。その他のブランドまたは製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標で、本書では識別目的で使用されます。

始めに

この度は、Acer ノートブック PC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


ガイド

本製品を快適にご使用いただくために、次のガイドが提供されています。

Aspire シリーズユーザーガイドには、Aspire シリーズの全モデルに共通の情報が記載されています。本書には Acer Empowering Technology、キーパッド、オーディオの使い方など、基本的な情報が含まれています。**ユーザーガイド**および以下に紹介する **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) に記載される説明の中には、特定モデルにのみ適用されるものがあり、お客様が購入されたモデルには該当しない場合があります。そのような場合には、「特定モデルのみ」などのように注記が付けられています。

クイックガイドは、本 PC を生産的に使用するための方法を説明します。

AcerSystem User Guide (ユーザーズマニュアル) は、本 PC についてわかりやすく説明しておりますので、良くお読み頂き、指示に従ってください。このガイドには、システムユーティリティ、データ復元、拡張オプション、トラブルシューティングなどの詳細情報を記載しております。また、このノート PC の保証、一般規制、安全規定についても記載しています。マニュアルを印刷する必要がある場合、ユーザーズマニュアルは PDF (Portable Document Format) ファイルで提供されています。以下の手順に従ってください。

1.  **スタート、すべてのプログラム、Acer System** をクリックしてください。
2. **AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックしてください。





.....







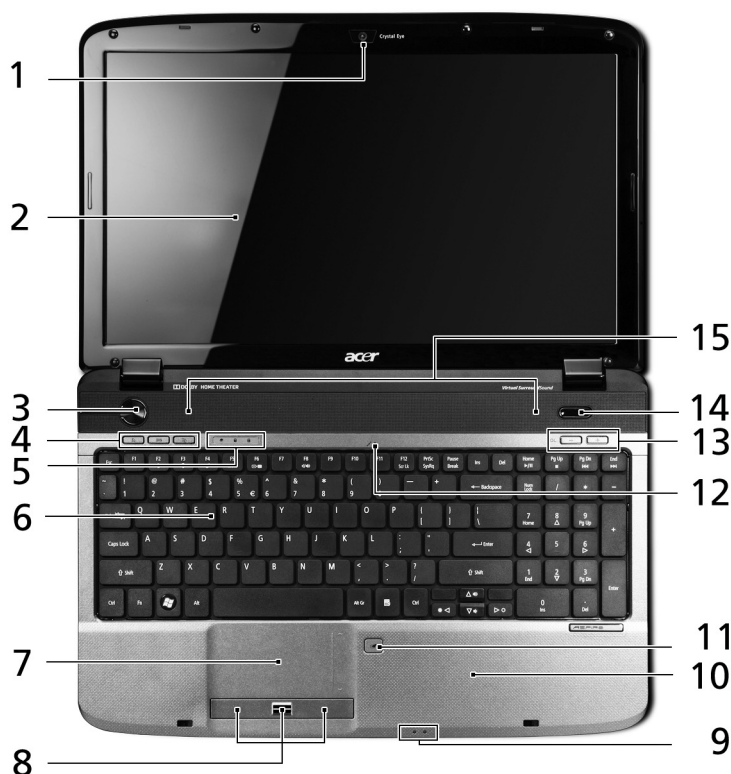



注意：ファイルを表示するには、Adobe Reader が必要となります。Adobe Reader がセットアップされていない場合、**AcerSystem User Guide** (ユーザーズマニュアル) をクリックすると Adobe Reader セットアッププログラムを実行します。画面の指示に従って、セットアップしてください。Adobe Reader の使い方については、「**Adobe Reader ヘルプ**」にアクセスしてください。


Acer ノートブックツアー

上面



#	アイコン	アイテム	説明
1		Acer Crystal Eye webcam	ビデオコミュニケーション用の Web カメラです (特定モデルのみ)。
2		ディスプレイスクリーン	液晶ディスプレイ (LCD) と呼びます。コンピュータ出力を表示します (構成はモデルによって異なります)。
3		電源ボタン	コンピュータをオン/オフにします。

#	アイコン	アイテム	説明
4		ワイヤレス LAN 通信ボタン/インジケータ	ワイヤレス LAN 機能を有効/無効にします。ワイヤレス LAN 通信の状態を示します。
		Bluetooth 通信ボタン/インジケータ	Bluetooth 機能を有効/無効にします。Bluetooth 通信の状態を示します (特定モデルのみ)。
	3G	3G WWAN 通信ボタン/インジケータ	3G WWAN 機能を有効/無効にします。3G WWAN 通信の状態を示します (特定モデルのみ)。
		バックアップキー	わずか 3 ステップでデータをバックアップできる、Acer Backup Management を起動します。
5		HDD	ハードディスクがアクティブになると点灯します。
		Num Lock	Num Lock 機能を使っているときに点灯します。
		Caps Lock	Caps Lock 機能を使っているときに点灯します。
6		キーボード	コンピュータにデータを入力するときに使用します。
7		タッチパッド	コンピュータのマウスの代わりとなる、ポインティングデバイスです。
8		クリックボタン (左、中央 *, 右)	左右ボタンはマウスの左右ボタンを同じ役割を果たします。* 中央のボタンは 4 方向コントロール機能に対応した、指紋読取装置です (特定モデルのみ)。
9		電源 ¹	電源本 PC の電源が ON のときに点灯します。
		バッテリー ¹	バッテリーパックが充電されているときに点灯します。 1. 充電中: バッテリーの充電中、ランプは琥珀色に点灯します。 2. 完全に充電: AC モードでは、ライトが青くなります。
10		パームレスト	コンピュータ操作時に手を置く場所です。
11		タッチパッド ON / OFF	マウスをオン/オフにします。
12		マイクロフォン	録音用の内部マイクロフォンです。
13	+/-	ボリュームアップ / ボリュームダウン	システムボリュームを調整します。









#	アイコン	アイテム	説明
14		Acer PowerSmart キー	コンピュータを省電力モードにします。
15		スピーカー	左右スピーカーによりステレオオーディオを出力します。

1. フロントパネルのインジケータは、コンピュータカバーが閉じた状態でも見えるようになっています。


ホットキー


このコンピュータでは、ホットキーや2つ以上のキーを組み合わせることで、画面の輝度や出力音量など、コンピュータのほとんどのコントロールを調整することができます。

ホットキーを利用するときは、<Fn> キーを押しながらホットキーの組み合わせのその他のキーを押してください。

ホットキー	アイコン	機能	説明
<Fn> + <F2>		システムのプロパティ	[システムのプロパティ] にシステムの情報を表示します。
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Bluetooth 機能を有効 / 無効にします。
<Fn> + <F4>		スリープ	本 PC をスリープモードに切り替えます。
<Fn> + <F5>		ディスプレイ切り替え	ディスプレイ出力を LCD から外付けモニターまたは LCD と外付けモニターの両方に切り替えます。
<Fn> + <F6>		画面空白	ディスプレイのバックライトを OFF にして、電源を節約します。任意のキーを押すと、バックライトは ON になります (特定モデルのみ)。
<Fn> + <F8>		スピーカー ON / OFF	スピーカーをオン / オフにします。
<Fn> + <D>		輝度アップ	画面輝度を増加します。
<Fn> + <C>		輝度ダウン	輝度ダウン画面輝度を減少します。
<Fn> + <△>		ボリュームアップ	スピーカーのボリュームを上げます (特定モデルのみ)。
<Fn> + <▽>		ボリュームダウン	スピーカーのボリュームを下げます (特定モデルのみ)。

前面

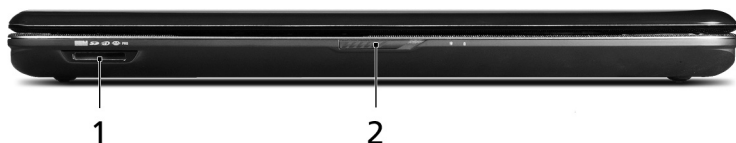


#	アイコン	アイテム	説明
1		5 in 1 カードリーダー	Secure Digital (SD)、MultiMediaCard (MMC)、Memory Stick (MS)、Memory Stick PRO (MS-PRO) および xD-Picture Card (xD) に対応しています。 注意： 押すとカードを取り出し / 挿入できません。同時に 1 個のカードしか操作できません。
2		つまみ	コンピュータカバーをロックまたは解除します。








背面

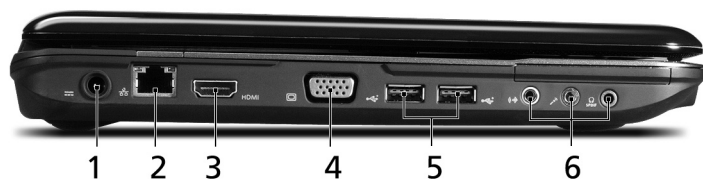


#	アイテム	説明
1	通気孔	長時間のコンピュータ使用に対応できるようにコンピュータを冷却するための孔です。




左面




#	アイコン	アイテム	説明
1		DC 入力ジャック	AC アダプタを接続します。
2		Ethernet (RJ-45) ポート	Ethernet 10/100/1000 ベースのネットワークへ接続します。
3	HDMI	HDMI ポート	高性能デジタルビデオ接続対応します。
4		外部ディスプレイ (VGA) ポート	ディスプレイデバイスを接続します (外部モニター、LCD プロジェクタなど)。
5		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
6		入力ジャック	オーディオ入力デバイスを接続します (オーディオ CD プレーヤー、ステレオウォークマン、mp3 プレーヤーなど)。
		マイクロフォン入力ジャック	外部マイクロフォンを接続します。
		ヘッドフォン / スピーカー / S/PDIF 対応出力ジャック	オーディオ出力デバイスを接続します (スピーカー、ヘッドフォンなど)。

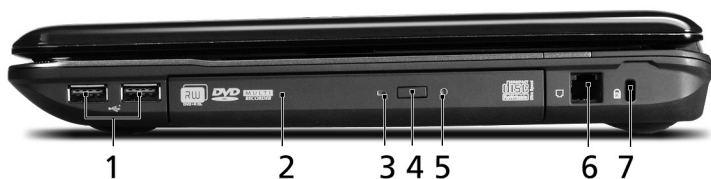




右面

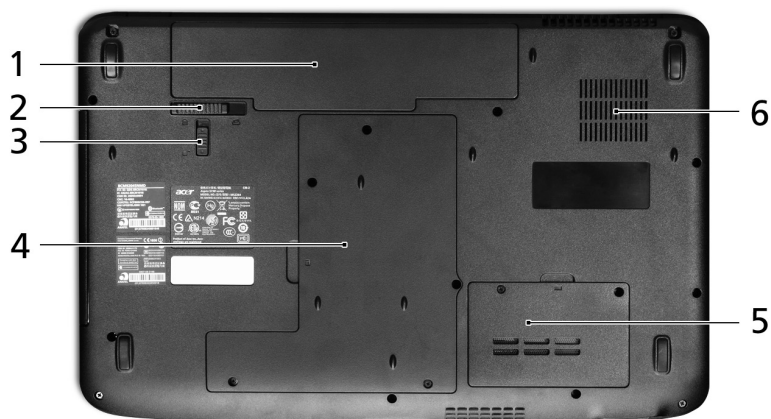

#	アイコン	アイテム	説明
1		USB 2.0 ポート	USB 2.0 デバイスを接続します (USB マウス、USB カメラなど)。
2		光学ドライブ	内部光学ドライブ (CD および DVD に対応)。
3		光学ディスクアクセスインジケータ	光学ドライブが使用中のときには点灯します。
4		光学ドライブイジェクトボタン	ドライブから光学ディスクを取り出します。
5		緊急用イジェクトホール	コンピュータがオフになっているときに、光学ドライブトレイを引き出します。 注意： コンピュータがオフの状態の場合は、緊急用イジェクトホールにペーパークリップを差し込むと光学ドライブトレイが出てきます。
6		モデム (RJ-11) ポート	電話回線に接続します。
7		Kensington ロック スロット	Kensington 対応コンピュータセキュリティ ロックを接続します。

底面



#	アイコン	アイテム	説明
1		バッテリーベイ	コンピュータのバッテリーパックを装着します。
2		バッテリー取り外し用 ラッチ	バッテリーを外します。
3		バッテリーロック	バッテリーを定位置にロックします。
4		ハードディスクベイ	コンピュータのハードディスクを装着 します（ネジで固定）。
5		メモリコンパートメント	コンピュータのメインメモリを装着 します。
6		通気孔と冷却ファン	長時間のコンピュータ使用に対応できる ようにコンピュータを冷却するための の孔です。 注意： ファンの通気孔は絶対に塞がない でください。

仕様

オペレーティングシステム	<ul style="list-style-type: none"> Windows Vista® 正規版
プラットフォーム	<ul style="list-style-type: none"> Intel® Centrino® 2 プロセッサ テクノロジは、次のものを特徴とします： <ul style="list-style-type: none"> Intel® Core™ 2 Duo プロセッサ Mobile Intel® PM45/GM45 Express チップセット * Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350* Intel® Pentium® モバイル プロセッサ * Intel® Celeron® モバイル プロセッサ * Mobile Intel® GM45/GL40 Express チップセット * Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* Acer InviLink™ 802.11b/g*
システムメモリ	<ul style="list-style-type: none"> デュアルチャネル SDRAM サポート 最高 2GB の DDR3 800MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 * 最高 2GB の DDR3 1066MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 4GB までアップグレード可能 * 最高 4GB の DDR3 1066MHz メモリ、2 個の soDIMM モジュール使用により 8GB までアップグレード可能 *
ディスプレイ	<ul style="list-style-type: none"> 16:9 縦横比 15.6" HD 1366 x 768
グラフィック	<ul style="list-style-type: none"> Mobile Intel® GL40 Express チップセット * Mobile Intel® GM45 Express チップセット * NVIDIA® GeForce® G105M*
オーディオ	<ul style="list-style-type: none"> 2 台のステレオスピーカーを内蔵した Dolby® 認証サラウンドサウンドシステム True5.1- チャンネル サラウンドサウンド出力 高性能オーディオをサポート S/PDIF (Sony/Philips デジタルインターフェイス) により、デジタルスピーカーをサポート MS-Sound 対応 内蔵マイクロホン

ストレージサブシステム	<ul style="list-style-type: none"> • 2.5" ハードディスクドライブ • 光学ドライブオプション : <ul style="list-style-type: none"> • Blu-Ray ディスク™/DVD-Super Multi ダブルレイヤー ドライブ * • DVD-Super Multi ダブルレイヤー ドライブ * • 5 in 1 カードリーダー
コミュニケーション	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Video Conference、機能 : <ul style="list-style-type: none"> • Acer Crystal Eye Webcam 統合 * • Acer Xpress VoIP 電話 (オプション)* • Wi-Fi/WiMAX : Intel® Wireless WiFi Link 5150/5350* • WWAN : 850/1900/2100 MHz およびクワッドバンド GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) で UMTS/HSPA* • WLAN : <ul style="list-style-type: none"> • Intel® Wireless WiFi Link 5100/5300* • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N* • Acer InviLink™ 802.11b/g* • WPAN : Bluetooth® 2.0+ データレートの向上 (EDR)* • LAN : Gigabit Ethernet ; Wake-on-LAN 対応 • モデム : 56K ITU V.92 は、Wake-on-Ring 対応です
プライバシー保護	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Bio-Protection 指紋ソリューション * • BIOS User、Supervisor、HDD パスワード • Kensington ロックスロット
寸法 および重量	<ul style="list-style-type: none"> • 383 (幅) x 250 (奥) x 26/37 (高) mm (15.1 x 9.9 x 1.03/1.5 インチ) • 2.8 kg (6.16 lbs.) (6 セルバッテリー装着時)
電源サブシステム	<ul style="list-style-type: none"> • ACPI 3.0 • 48.8 W 4400 mAh • 3-ピン 65 W AC アダプタ • ENERGY STAR® 5.0*
特殊キーおよびコントロール	<ul style="list-style-type: none"> • 103/104/107 キー 日本語キーボード • タッチパッド ポインティングデバイス

I/O インターフェース	<ul style="list-style-type: none"> • Acer Bio-Protection 指紋読み取り装置 * • 5 in 1 カードリーダー (SD/MMC/MS/MS PRO/xD) • USB 2.0 ポート • HDCP 対応の HDMI™ ポート • 外部ディスプレイ (VGA) ポート • ヘッドフォン / スピーカー / S/PDIF 対応出力ジャック • マイクロフォン入力ジャック • 入力ジャック • Ethernet (RJ-45) ポート • モデム (RJ-11) ポート • AC アダプタ用直流入力ジャック
環境	<ul style="list-style-type: none"> • 温度 : <ul style="list-style-type: none"> • 操作時 : 5 °C ~ 35 °C • 非操作時 : -20 °C ~ 65 °C • 湿度 (結露なきこと) : <ul style="list-style-type: none"> • 操作時 : 20% ~ 80% • 非操作時 : 20% ~ 80%



.....

注意 : * 特定モデルのみ。



.....

注意 : 上記の仕様は参照用です。PC の正確な構成は、お客様が購入されたモデルにより異なります。